


ADD-ON DEVICE

Quickstart Guide

Alarm Keypad

Model No. KYP1300

What's inside:

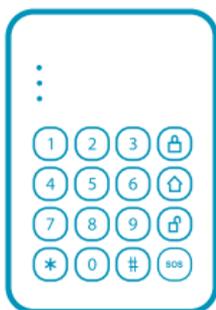

1x Alarm Keypad




**2x Double-Sided
Tapes**



**Mounting
Accessories**

Broadband internet connection, iOS or Android phone and home router required.

Lernen Sie Ihr Gerät kennen

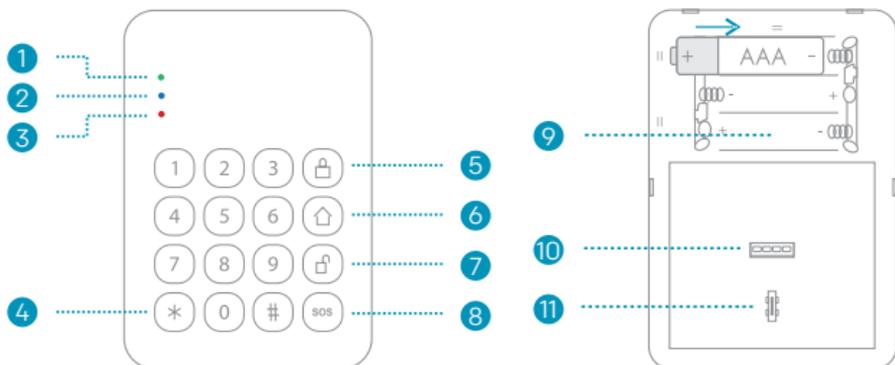1. **Grüne LED****Leuchtet :**

Gerät ist eingeschaltet

2. **Blaue LED****Blinkt einmal :**

Aktivieren/ Aufenthalt oder deaktivieren

3. **Rote LED****Blinkt einmal :**

Falsche Programmierung

Blinkt alle 3 Sekunden :

Indikator für einen niedrigen Akkustand, bitte tauschen Sie die Batterien aus.

4. Wecktaste

5. Aktivieren

6. Aktivieren im Aufenthaltsmodus

7. Deaktivieren

8. SOS-Taste

9. Batteriefach

10. Schnittstelle für verdrahtete Kabel

11. **Manipulationsschalter**

Der Manipulationsschalter wird ausgelöst, wenn das Gehäuse geöffnet wird

12. Schraubloch

13. Hintere Abdeckung

14. Schnittstelle für verdrahtete Kabel

12. Schraubloch

13. Hintere Abdeckung

14. Schnittstelle für verdrahtete Kabel

Schritt 1: Setzen Sie Ihr Gerät und das Zubehör zusammen

1. Packen Sie Ihr Gerät und Zubehör aus.
2. Koppeln Sie das Gerät mit dem Security Shuttle innerhalb von 1-10 Fuß, um sicherzustellen, dass die Verbindung gut funktioniert.
3. Ziehen und entfernen Sie den Kunststoffstreifen, um den Batteriekontakt einzuleiten.



Schritt 2: Fügen Sie ein Gerät hinzu

1. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf die Menütaste " ≡ " und wählen Sie "Geräteverwaltung".
2. Drücken Sie die Schaltfläche Hinzufügen " + " neben der Sensorliste.
3. Folgen Sie den App-Anweisungen, um QR-Code zu scannen, der sich auf dem Gerät befindet.

Hinweis: Wenn der Scan nicht vollständig ist, werden Sie gebeten, die Seriennummer (SN) des Gerätes einzugeben.

Schritt 3: Montieren Sie Ihr Gerät

Bevor Sie das Gerät montieren, prüfen Sie, ob es sich im Bereich des Security Shuttle befindet.

1. Bringen Sie Ihr Gerät in den dafür vorgesehenen Raum.
2. Drücken Sie "*" und dann "SOS" für 3 Sekunden. Wenn Sie die Benachrichtigung "Notfall" erhalten, befinden Sie sich in Reichweite.


Montage

1




Öffnen Sie das Tastenfeldgehäuse und befestigen Sie die hintere Gehäuseabdeckung an einer geeigneten Stelle.

2

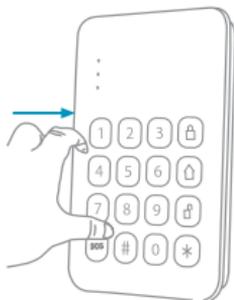

Befestigen Sie die vordere Abdeckung an der hinteren Abdeckung.

3

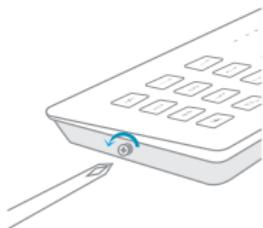

Schrauben Sie die Unterseite fest.

Betrieb

Drücken Sie "*****", um die Tastatur zu aktivieren, und geben Sie vor der Inbetriebnahme das **Admin-Passwort #** oder das **Benutzerpasswort #** ein.



- Bei Auslieferung lautet das **Admin-Passwort 123456**
- Bei Auslieferung lautet das **Benutzerpasswort 1234**

Hinweis: Wenn innerhalb von 5 Sekunden nach Drücken der "*" Taste keine weiteren Bedienschritte ausgeführt werden, wird die Tastatur den Einstellungsmodus automatisch verlassen.

Funktion	Taste drücken
Arktivieren	Drücken Sie + +
Aktivieren bei Aufenthalt	Drücken Sie + +
Deaktivieren	Drücken Sie + +

Funktion	Taste drücken
Stummschaltung	Drücken Sie die Taste  und innerhalb von 1 Sekunde  , um in den Modus Sirenenverzögerung - " Kein Alarmsignal - Notfälle ausgenommen " zu gelangen.
Stummschaltung aufheben	Drücken Sie die Taste  und dann innerhalb von 1 Sekunde  , um den Sirenenverzögerungsmodus zu beenden.
SOS-Notruf	Drücken Sie die SOS -Taste für 3 Sekunden, um einen sofortigen Alarm auszulösen.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Funktion "**Notruf mit Passwort**" zu aktivieren, um Fehleingaben zu vermeiden. Siehe Einstellungen.

Einstellungen

Drücken Sie "*****" und geben Sie dann das **Admin-Passwort # 9** ein, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die blaue LED leuchtet auf. Im Anschluss können Sie die gewünschte Eingabe tätigen.



- Bei Auslieferung lautet das **Admin-Passwort 123456**
- Die Tastatur wird erfolgreich programmiert, sobald ein Signalton zu hören ist.

Hinweis: Folgt innerhalb von 30 Sekunden keine Eingabe wird die Tastatur-Einstellung automatisch beendet.

Funktion	Taste drücken	Markieren
Schnell-Aktivierung		Nach der Aktivierung können Benutzer das System mit der "* +  "-Taste ohne Passwort aktivieren.
Schnell-Aktivierung aus		—
Tastenton an		—
Tastenton aus		Nach der Aktivierung blinkt die grüne LED, sobald eine Taste gedrückt wird.
Notruf mit Passwort		—
Notruf ohne Passwort		—
Admin-Passwort ändern		6 Ziffern
Benutzerpasswort ändern		4 Ziffern
Aktivierungsverzögerung		(0-99s)

Troubleshooting Tips

Are your devices listed in your app?

If you're having trouble installing your devices, see if they're listed in your app:

- Navigate to  > **Device Management** to see if all your devices are listed.
- Tap + next to the device category and follow the on-screen instructions to add any missing devices.

Are your devices communicating with Security Shuttle?

- If your devices don't connect to Security Shuttle, they might be too far away. Take them to a location that's closer to Security Shuttle and try again.
- If they do connect, you'll know the range of your device and where to install a range extender.
- Alternatively, you can move Security Shuttle closer to your device.
- If your devices still don't communicate with Security Shuttle, even when they're in the same room, navigate to  > **Device Management** > + on the app to add your devices again.

Reset to Default Settings

Press the Tamper Switch 5 times in a row, then you will heard one long beep.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.



99200307MIG

V1.0