


ADD-ON DEVICE

Quickstart Guide

Alarm Keypad

Model No. KYP1300

What's inside:

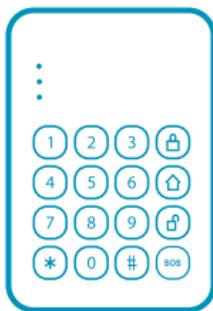

1x Alarm Keypad




**2x Double-Sided
Tapes**



**Mounting
Accessories**

Broadband internet connection, iOS or Android phone and home router required.

Conozca su dispositivo

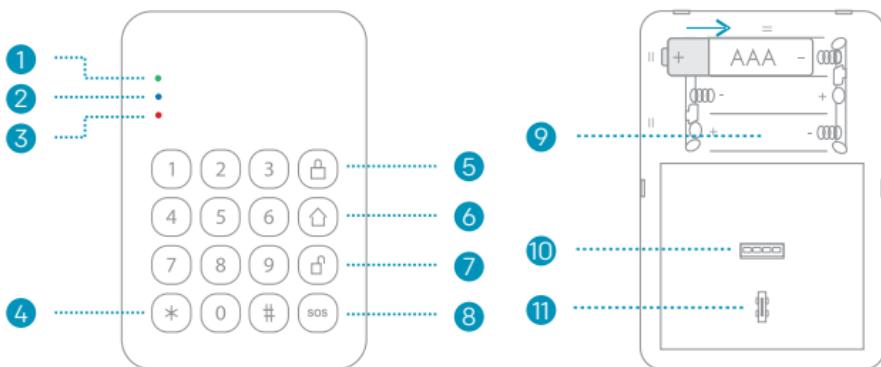

1. LED verde

Normal encendido :
Encendido

2. LED azul

Parpadea una vez :
Armar/En casa o Desactivar

3. LED rojo

Parpadea una vez:
Programación incorrecta

Parpadea una vez cada 3 segundos :

Indicación de batería baja, reemplace las pilas.

4. Tecla Despertar

10. Interfaz de cables

5. Armar

11. **Interruptor antimanipulación**

6. Armar en modo

El interruptor antimanipulación se
activará si se abre la caja

En casa

12. Orificio del tornillo


7. Desarmar

13. Tapa trasera

8. Llave SOS

14. Interfaz de cables

9. Ranura para batería

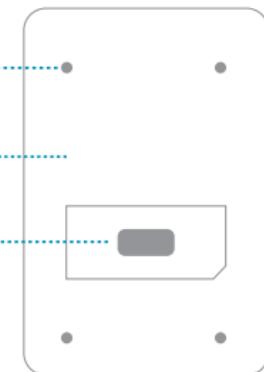

Paso 1: Ensamble el dispositivo y los accesorios

1. Desempaque el dispositivo y los accesorios.
2. Empareje el dispositivo con el Security Shuttle dentro de un rango de 1-10 pies para asegurarse de que la conexión funciona correctamente.
3. Tire y retire la banda de plástico para iniciar el contacto de la batería.



Paso 2: Agregue un dispositivo

1. Abra la aplicación, pulse en el botón de menú "≡" y seleccione "Administración de Dispositivo".
2. Presione el botón añadir "+" junto a la Lista de Sensores.
3. Siga las instrucciones de la aplicación para escanear el código QR situado en el dispositivo.

Nota: Si el análisis es incompleto, se le pedirá que introduzca el número de serie (SN) del dispositivo.

Paso 3: Monte el dispositivo

Antes de montar el dispositivo, compruebe si está dentro del rango del Security Shuttle.

1. Lleve el dispositivo a la habitación en la que desee utilizarlo.
2. Pulse " * " y luego " SOS " durante 3 segundos, si recibe la notificación " Emergencia ", está dentro de su alcance.


Instalación

1




Abra la caja del teclado y fije la tapa trasera en el lugar de montaje adecuado.

2

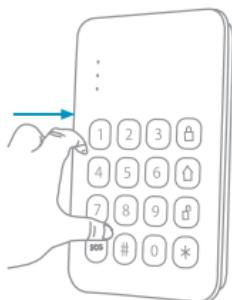

Acople la tapa delantera a la tapa trasera.

3

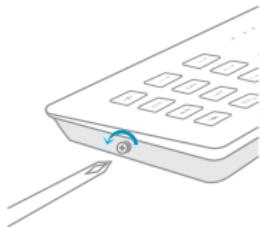

Atornille la parte inferior.

Funcionamiento

Pulse "*" para activar el teclado y, a continuación, introduzca el número de **contraseña del administrador** o **del usuario** antes de utilizarlo.

* + contraseña del administrador / contraseña de usuario + #

- La **contraseña del administrador** es **123456** por defecto.
- La **contraseña de usuario** es **1234** por defecto.

Nota: Si no se realiza ninguna operación dentro de los 5 segundos siguientes a pulsar "*", el teclado saldrá automáticamente del estado de configuración.

Función	Pulse el botón
Armar	Pulse * + 1234 +
Armar En casa	Pulse * + 1234 +
Desarmar	Pulse * + 1234 +

Función	Pulse el botón
Silenciar	Pulse el botón  y, a continuación, pulse  en el plazo de 1 segundo para entrar en el modo " Retardo de sirena " - " Sin sirena - Excluir eventos de emergencia ".
No silenciar	Pulse el botón  y, a continuación, pulse  en el plazo de 1 segundo para cancelar el modo Retardo de sirena.
Llamada de emergencia SOS	Presione SOS durante 3 segundos para activar una alarma de urgencia.

Nota: Se recomienda activar la función "**Llamada de emergencia con contraseña**" para evitar falsas alarmas. Consulte la Configuración.

Configuración

Pulse " * " e introduzca **admin password # 9** para entrar en el estado de configuración. El LED azul se encenderá. Luego introduzca su comando.



- La **contraseña del administrador** es **123456** por defecto.
- El teclado se programará correctamente cuando se oiga un pitido.

Nota: Si no se realiza ninguna operación en 30 segundos, el teclado saldrá automáticamente del estado de configuración.

Función	Pulse el botón	Marca
Armado rápido	*	Una vez habilitado, los usuarios pueden pulsar " * + 1 " para armar el sistema sin contraseña.
Desarmado rápido	*	—
Tono táctil activado	*	—
Tono táctil desactivado	*	Una vez activado, el LED verde parpadeará cuando se pulse un botón.
Llamada de emergencia con contraseña	*	—
Llamada de emergencia sin contraseña	*	—
Cambiar contraseña de administrador	*	6 dígitos
Cambiar contraseña de usuario	*	4 dígitos
Retardo de armado	0-99s	(0-99s)

Troubleshooting Tips

Are your devices listed in your app?

If you're having trouble installing your devices, see if they're listed in your app:

- Navigate to  > **Device Management** to see if all your devices are listed.
- Tap + next to the device category and follow the on-screen instructions to add any missing devices.

Are your devices communicating with Security Shuttle?

- If your devices don't connect to Security Shuttle, they might be too far away. Take them to a location that's closer to Security Shuttle and try again.
- If they do connect, you'll know the range of your device and where to install a range extender.
- Alternatively, you can move Security Shuttle closer to your device.
- If your devices still don't communicate with Security Shuttle, even when they're in the same room, navigate to  > **Device Management** > + on the app to add your devices again.

Reset to Default Settings

Press the Tamper Switch 5 times in a row, then you will heard one long beep.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.



99200307MIG

V1.0