


# ADD-ON DEVICE

## Quickstart Guide

# Alarm Keypad

Model No. KYP1300

## What's inside:

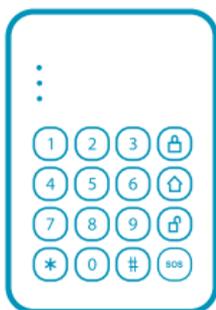

**1x Alarm Keypad**




**2x Double-Sided  
Tapes**



**Mounting  
Accessories**

Broadband internet connection, iOS or Android phone and home router required.

## Conoscere il dispositivo

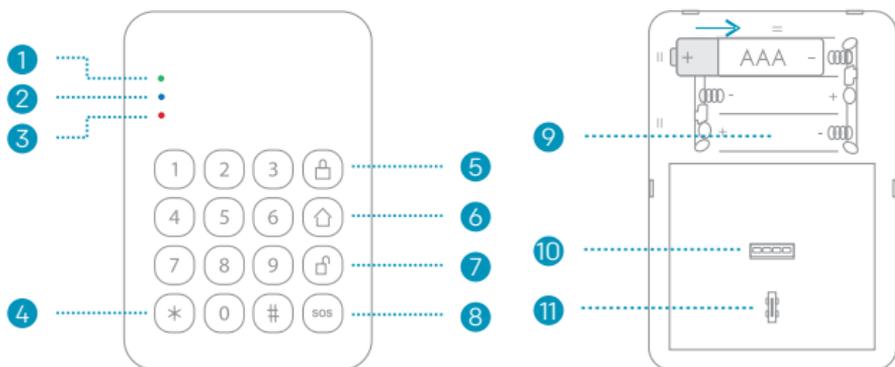

### 1. LED verde

**Attivo normalmente :**

Acceso

### 2. LED blu

**Lampeggia 1 volta :**

Attiva / Stay o Disativa

### 3. LED rosso

**Lampeggia 1 volta :**

Programmazione errata

**Lampeggia ogni 3 secondi :**

Indicazione di batteria quasi scarica,  
si prega di sostituire le batterie.

4. Tasto Sveglia

5. Attiva

6. Attiva in modalità  
Stay

7. Disattiva

8. Tasto SOS

9. Vano batterie

10. Interfaccia metallica cavi

11. **Interruttore antimanomissione**

l'interruttore antimanomissione si  
attiverà nel caso si tenti di aprirlo

12. Foro per vite

13. Coperchio posteriore

14. Interfaccia metallica cavi

12

13

14

## Fase 1: Assemblare il tuo dispositivo e gli accessori

1. Togli dall'imballaggio il tuo dispositivo e gli accessori.
2. Accoppia il dispositivo con il Security Shuttle entro 1-10 piedi per assicurarsi che la connessione stia funzionando correttamente.
3. Tirare e rimuovere la fascetta di plastica per inizializzare il contatto della batteria.



## Fase 2: Aggiungere un dispositivo

1. Apri l'applicazione, tocca sul pulsante menu "☰" e seleziona "Gestione Dispositivi".
2. Premere successivamente il pulsante Aggiungi "+" nel menu del Sensore.
3. Seguire le istruzioni dell'App per scansionare il codice QR situato sul dispositivo.


**Nota: Se la scansione non è completa, ti sarà chiesto di inserire il Numero di Serie (SN) del dispositivo.**

## Fase 3: Montare il tuo dispositivo


**Prima di montare il tuo dispositivo, verifica che si trovi nel raggio d'azione del Security Shuttle.**

1. Porta il tuo dispositivo nella stanza nella quale desideri usarlo.
2. Premere " \* ", poi " SOS " per 3 secondi nel caso in cui si riceva una notifica che indica " Emergenza " e ci si trovi all'interno del raggio d'azione.

## Installazione

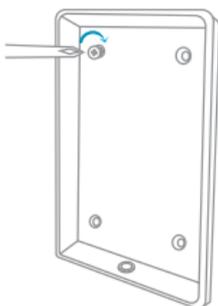
**1**

Aprire la custodia del tastierino, fissare il coperchio posteriore in una posizione di montaggio adatta.

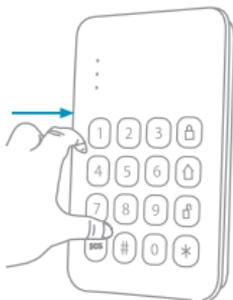**2**

Fissare il coperchio anteriore su quello posteriore.

3

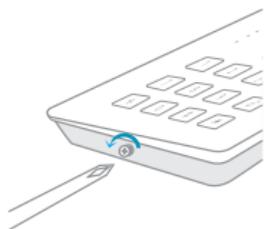

Avvitare il fondo.

## Funzionamento

Premere "**\***" per attivare il tastierino, poi inserire **la password amministratore seguita da #** o **la password utente seguita da #** per mettere in funzione.



- **La password amministratore** predefinita è **123456**
- **La password utente** predefinita è **1234**

Nota: se dopo aver digitato "**\***" non viene effettuata alcuna operazione entro 5 secondi, il tastierino uscirà automaticamente dalla modalità Impostazioni.

Funzione	Premere tasto
Attiva	Premere  +  +
Attiva in modalità Stay	Premere  +  +
Disattiva	Premere  +  +

Funzione	Premere tasto
Silenzia	Premere il tasto  , poi premere  entro 1 secondo per entrare in modalità Ritarda Sirena - " <b>Nessuna Sirena - Escludi Eventi d'Emergenza</b> ".
Annulla Impostazione Silenzia	Premere il tasto  , poi premere  entro 1 secondo per cancellare la modalità Ritarda Sirena.
Chiamata d'Emergenza SOS	Premere <b>SOS</b> per 3 secondi per attivare un allarme immediato.

Nota: Si raccomanda di attivare la funzione "**Chiamata d'Emergenza con Password**" per evitare attivazioni involontarie. Cfr.: Impostazioni.

## Impostazioni

Premere "**\***" poi inserire **password amministratore # 9** per accedere alla modalità Impostazioni. Il LED blu si illuminerà. Inserire il comando.



- **La password amministratore** predefinita è **123456**
- Un segnale acustico confermerà l'avvenuta programmazione del tastierino.

Nota: Se non si esegue alcuna azione entro 30 secondi, il tastierino uscirà automaticamente dalla modalità Impostazioni.

Funzione	Premere tasto	Segna
Attivazione rapida		Se abilitata, gli utenti possono premere " * +  " per attivare il sistema senza password.
Disattivazione rapida		—
Tono tastierino on		—
Tono tastierino off		Se abilitato, il LED verde si illuminerà quando viene premuto un tasto.
Chiamata d'Emergenza con Password		—
Chiamata d'Emergenza senza Password		—
Modifica Password Amministratore		6 cifre
Modifica Password Utente		4 cifre
Attivazione ritardata		(0-99s)

# Troubleshooting Tips

## Are your devices listed in your app?

If you're having trouble installing your devices, see if they're listed in your app:

- Navigate to  > **Device Management** to see if all your devices are listed.
- Tap + next to the device category and follow the on-screen instructions to add any missing devices.

## Are your devices communicating with Security Shuttle?

- If your devices don't connect to Security Shuttle, they might be too far away. Take them to a location that's closer to Security Shuttle and try again.
- If they do connect, you'll know the range of your device and where to install a range extender.
- Alternatively, you can move Security Shuttle closer to your device.
- If your devices still don't communicate with Security Shuttle, even when they're in the same room, navigate to  > **Device Management** > + on the app to add your devices again.

## Reset to Default Settings

Press the Tamper Switch 5 times in a row, then you will heard one long beep.

### FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.



99200307MIG