


ADD-ON DEVICE

Quickstart Guide

Alarm Keypad

Model No. KYP1300

What's inside:

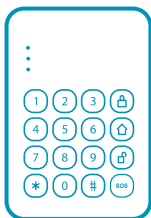

1x Alarm Keypad




**2x Double-Sided
Tapes**



**Mounting
Accessories**

Broadband internet connection, iOS or Android phone and home router required.

Leer je apparaat kennen

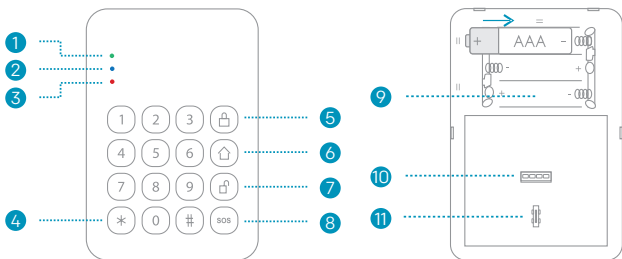

1. Groene LED

Normaal :
Ingeschakeld

2. Blauwe LED

Knippert eenmalig :
Inschakelen/Standby of uitschakelen

3. Rode LED

Knippert eenmalig :
Foutief geprogrammeerd

Knippert iedere 3 seconden :
Accuspanning laag, vervang accu

4. Wekkertoets

5. Activeren

6. Standbyfunctie activeren

7. Deactiveren

8. SOS-toets

9. Accugleuf

10. Kabelinterface


11. DIP-schakelaar

DIP-schakelaar wordt geactiveerd
wanneer behuizing is geopend

12. Schroefgat


13. Achterdeksel

14. Kabelinterface

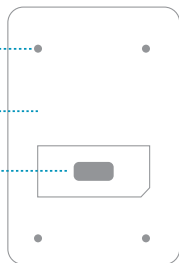

Stap 1: Apparaat en accessoires gereedmaken voor gebruik

1. Haal het apparaat en de accessoires uit de verpakking.
2. Verbind het apparaat met de Centrale Module op een afstand van 0,5 - 3m en controleer of de verbinding goed werkt.
3. Trek aan de plastic strip en verwijder hem om het batterijcontact van te starten.

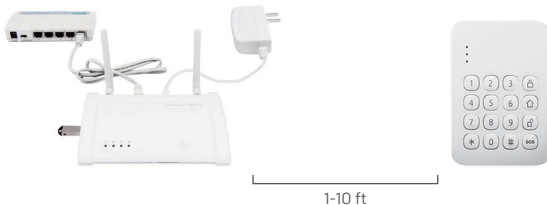

Stap 2: Voeg een apparaat toe

1. Open de app en kies uit de menulijst "☰" aan de zijkant "Apparaatbeheer".
2. Druk op de toevoegen ("+") knop naast de sensor-lijst.
3. Volg de instructies in de App om de QR-code te scannen op het apparaat.


Opmerking: Als de scan voltooid is moet u het serienummer (SN) van het apparaat invoeren.

Stap 3: Monteer het apparaat


Controleer voordat u het apparaat monteert of deze zich binnen het bereik van de Centrale Module bevindt.

1. Breng het apparaat in de ruimte waar u deze wilt gebruiken.
2. Toets "*" vervolgens "SOS" gedurende 3 seconden, als u de melding "Emergency" ontvangt bent u binnen bereik.

Installatie

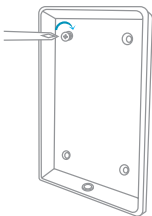
1

Open de behuizing van het toetsenbord, bevestig achterdeksel op de daarvoor bedoelde plek.

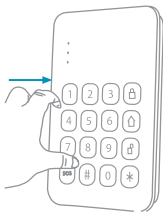2

Bevestig voordeksel op het achterdeksel.

3

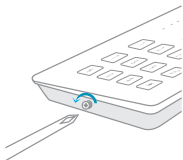

Schroef de onderzijde vast.

Bediening

Toets "*" om het toetsenbord te activeren en voer dan het **adminwachtwoord in #** of **gebruikerswachtwoord #** voor bediening.



- Standaard ingestelde **adminwachtwoord** is **123456**
- Standaard ingestelde **gebruikerswachtwoord** is **1234**

Opmerking: Indien er binnen 5 seconden na het intoetsen van "*" niets gebeurt zal het toetsenbord de installatie automatisch afbreken.

Functie	Druk Knop
Activeren	Toets + +
Activeren in Standbymodus	Toets + +
Deactiveren	Toets + +

Functie	Druk Knop
Dempen	Druk op de  knop en toets vervolgens binnen 1 seconde  voor de modus sirenevertraging - " No Siren - Exclude Emergency Events " modus.
Dempen ongedaan maken	Druk op de  knop en toets vervolgens binnen 1 seconde  om de "Siren Delay" modus te annuleren.
SOS Noodoproep	Druk gedurende 3 seconden op SOS om direct alarm te slaan.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om de functie "**Noodoproep met wachtwoord**" in te schakelen om foutieve werking te vermijden. Lees "Instellingen".

Instellingen

Toets "*****" en voer vervolgens **admin password # 9** in voor instelling. De blauwe LED licht op. Geef vervolgens uw opdracht in.



- Standaard ingestelde **adminwachtwoord** is **123456**
- Het toetsenbord is succesvol geprogrammeerd nadat een piepsignaal wordt afgegeven.


Opmerking: Zonder activiteit binnen 30 seconden zal het toetsenbord de installatie automatisch afbreken.

Functie	Druk Knop	Markeer
Snel activeren	* 1 #	Indien ingesteld kunnen gebruikers het systeem activeren door "* +  " in te toetsen zonder wachtwoord.
Snel deactiveren	* 1 *	—
Toetsgeluid ingeschakeld	* 2 #	—
Toetsgeluid uitgeschakeld	* 2 *	Indien ingesteld zal de groene LED knipperen na het indrukken van een knop.
Noodoproep met wachtwoord	* 4 #	—
Noodoproep zonder wachtwoord	* 4 *	—
Adminwachtwoord veranderen	* <input type="text" value="new password"/> #	6 cijfers
Gebruikerswachtwoord veranderen	* <input type="text" value="new password"/> #	4 cijfers
Activering vertragen	<input type="text" value="0-99 sec"/> #	(0-99 sec)


Troubleshooting Tips

Are your devices listed in your app?

If you're having trouble installing your devices, see if they're listed in your app:

- Navigate to  > **Device Management** to see if all your devices are listed.
- Tap + next to the device category and follow the on-screen instructions to add any missing devices.

Are your devices communicating with Security Shuttle?

- If your devices don't connect to Security Shuttle, they might be too far away. Take them to a location that's closer to Security Shuttle and try again.
- If they do connect, you'll know the range of your device and where to install a range extender.
- Alternatively, you can move Security Shuttle closer to your device.
- If your devices still don't communicate with Security Shuttle, even when they're in the same room, navigate to  > **Device Management** > + on the app to add your devices again.

Reset to Default Settings

Press the Tamper Switch 5 times in a row, then you will heard one long beep.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.



99200307MIG

V1.0