


ADD-ON DEVICE

Quickstart Guide

Alarm Keypad

Model No. KYP1300

What's inside:

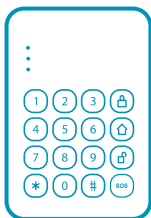

1x Alarm Keypad




**2x Double-Sided
Tapes**



**Mounting
Accessories**

Broadband internet connection, iOS or Android phone and home router required.

Conheça o seu dispositivo

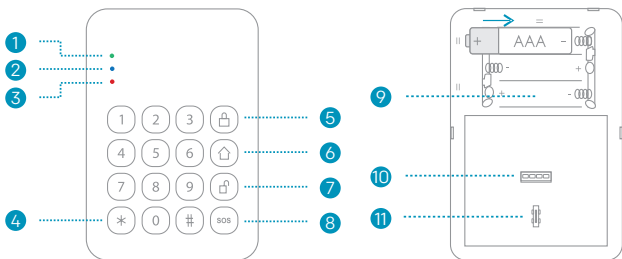

1. Luz LED verde

Normal ligada :

Ligado

2. Luz LED azul

Pisca uma vez :

Armar/modo para Permanecer ou Desarmar

3. Luz LED vermelha

Pisca uma vez :

Programação errada

Pisca uma vez a cada 3 Segundos :

Indicação de bateria fraca, por favor substitua as pilhas

4. Tecla para sair de inatividade

5. Armar

6. Armar em Modo para permanecer

7. Desarmar

8. Tecla SOS

9. Compartimento para as pilhas

10. Interface de cabos com fios


11. Interruptor inviolável

o interruptor inviolável será ativado se a caixa for aberta

12. Rosca interior

13. Tampa traseira

14. Interface de cabos com fios

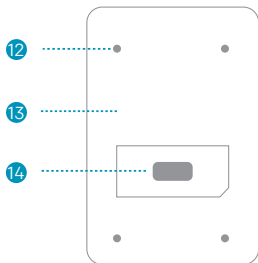

Passo 1: instalando dispositivos e acessórios

1. Desembale os dispositivos e acessórios.
2. Empareie o dispositivo com o Shuttle de Segurança dentro da distância de 30cm a 3m para garantir que a conexão funciona bem.
3. Puxe e remova a tira de plástico para iniciar o contato da bateria do.



Passo 2: Adicionar um dispositivo

1. Abra o aplicativo, toque no botão "☰" e selecione "Gerenciamento de Dispositivo".
2. Pressione o botão adicionar "+" ao lado da Lista de Sensores.
3. Siga as instruções da aplicação para ler o código QR localizado no dispositivo.

Nota: Se a leitura estiver incompleta, será pedido de digite o Número de Série (SN) do dispositivo.


Passo 3: instalando o seu dispositivo

Antes de instalar o dispositivo, ver se ele está dentro do alcance do Shuttle de Segurança.

1. Leve o seu dispositivo para o quarto quer usar.
2. Pressione "*" , depois "SOS" durante 3 segundos, se receber uma notificação a dizer "Emergência" está dentro do alcance.


Instalação

1

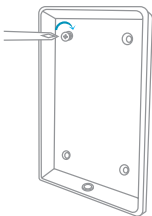


Abra a caixa do teclado, fixe a tampa traseira no local de fixação adequado.

2

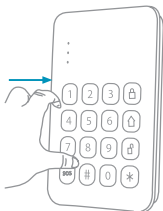

Aperte a tampa da frente na tampa traseira.


3

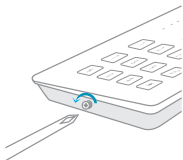

Aparafuse o botão.

Funcionamento





Pressione "*****" para ativar o teclado, depois introduza a **palavra-passe de administrador #** ou **palavra-passe de utilizador #** antes de operar.



- A **palavra-passe de administrador** é **123456**, por defeito.
- A **palavra-passe de utilizador** é **1234**, por defeito.

Nota: Se não houver nenhuma operação no espaço de 5 segundos depois de pressionar "*****", o teclado sairá automaticamente do estado de configuração.

Função	Pressione o botão
Armar	Pressione + +
Armar em Modo para permanecer	Pressione + +
Desarmar	Pressione + +

Função	Pressione o botão
Silenciar	Pressione o botão  , depois pressione  no espaço de 1 segundo para configurar o modo Atraso de Sirene - " Sem Sirene - Excluir Eventos de Emergência ".
Desativar silenciamento	Pressione o botão  , depois pressione  no espaço de 1 segundo para cancelar o modo Atraso de Sirene.
Chamada de emergência SOS	Pressione SOS durante 3 segundos para ativar um alarme imediato.

Nota: É recomendado ativar a função de "**Chamada de Emergência com Palavra-passe**" para evitar qualquer atividade inadvertida. Ver definições.

Definições

Pressione "*****", depois introduza **a palavra-passe de administrador # 9** para entrar no estado de configuração. A luz LED azul acenderá. Depois, insira o seu comando.



- **A palavra-passe de administrador** é **123456**, por defeito.
- O teclado será programado com sucesso depois de se ouvir um apito.


Nota: Se não houver nenhuma operação no espaço de 30 segundos, o teclado sairá automaticamente do estado de configuração.

Função	Pressione o botão	Marcar
Armar Rapidamente Ligado	* 1 #	Uma vez ativado, os utilizadores podem pressionar "* + 🔒" para armar o sistema sem palavra-passe.
Armar Rapidamente Desligado	* 1 *	—
Tom de Toque Ligado	* 2 #	—
Tom de Toque Desligado	* 2 *	Uma vez ativado, a luz LED verde irá piscar quando um botão for pressionado.
Chamada de emergência com palavra-passe	* 4 #	—
Chamada de emergência sem palavra-passe	* 4 *	—
Mudar a palavra-passe de Administrador	* new password #	6 dígitos
Alterar palavra-passe de utilizador	* new password #	4 dígitos
Armar com atraso	0-99s #	(0-99s)


Troubleshooting Tips

Are your devices listed in your app?

If you're having trouble installing your devices, see if they're listed in your app:

- Navigate to  > **Device Management** to see if all your devices are listed.
- Tap + next to the device category and follow the on-screen instructions to add any missing devices.

Are your devices communicating with Security Shuttle?

- If your devices don't connect to Security Shuttle, they might be too far away. Take them to a location that's closer to Security Shuttle and try again.
- If they do connect, you'll know the range of your device and where to install a range extender.
- Alternatively, you can move Security Shuttle closer to your device.
- If your devices still don't communicate with Security Shuttle, even when they're in the same room, navigate to  > **Device Management** > + on the app to add your devices again.

Reset to Default Settings

Press the Tamper Switch 5 times in a row, then you will heard one long beep.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.



99200307MIG

V1.0